
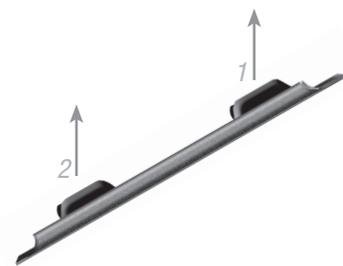
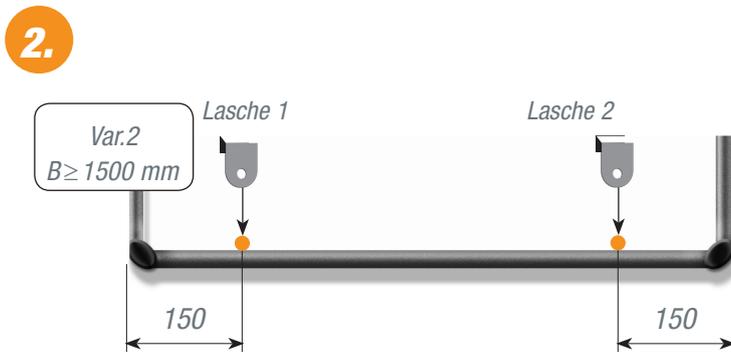
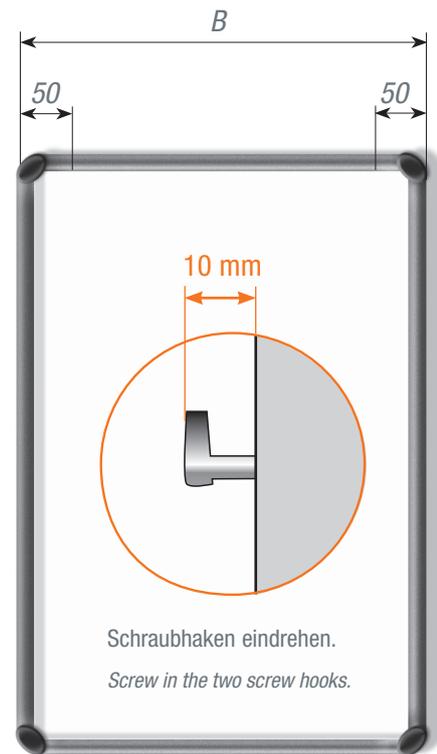


Wandtafel **MagBoard®** Basic

Wall Pinboard

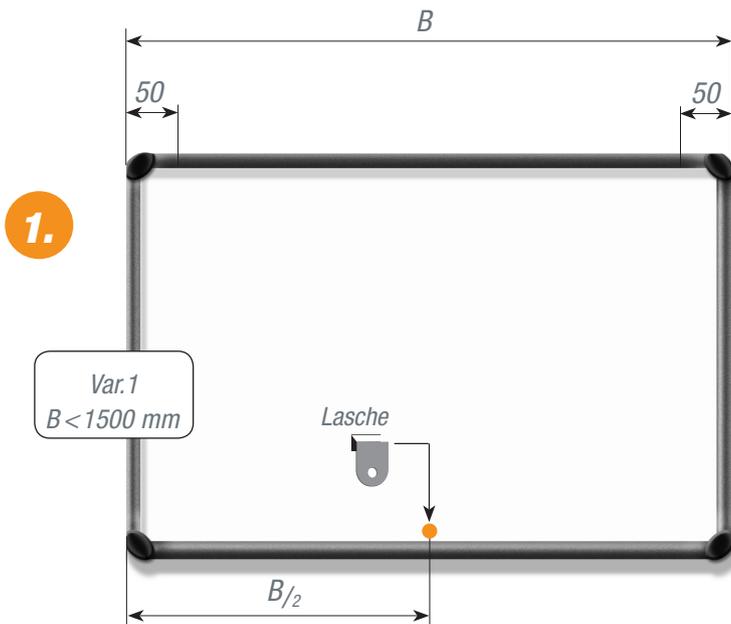

1. Höhe festlegen, in der die Tafel montiert werden soll.
2. Markieren der beiden Bohrungen für die obere Aufhängung (Fadenkreuze) in gewünschter Höhe unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage.
Abstand der Bohrungen = B - 100 mm. (Auf Wasser- und Stromleitungen achten!)
3. Löcher entsprechend der Markierungen mit 8 mm-Bohrer bohren und Dübel setzen (Dübel mit Bund).
4. Schraubhaken eindrehen.
5. Lasche in das Rahmenunterteil auf der Rückseite der Tafel einhängen (die Positionen sind auf der Rückseite markiert).
6. Tafel so an den Schraubhaken aufhängen, dass die Laschen auf der Wand anliegen.
7. Bohrung für die Lasche mit Bleistift anzeichnen und Tafel abhängen.
8. Loch für Lasche gemäß Markierung mit 6-mm-Bohrer bohren und Dübel setzen.
9. Die Stiftablage an das untere Profil wie gezeichnet anclipsen.
10. Tafel wieder einhängen und Lasche anschrauben.

1. Determine your preferred height to mount the board.
2. With the aid of a spirit level, mark the two sets of upper holes. Create a distance of 100 mm between the holes.
3. Make the holes with an 8 mm drill and insert the dowels (dowel with flange)
4. Screw in the two screw hooks.
5. Hang the bracket on the bottom back side of the frame as shown in the picture.
6. Hang the board on the screw hooks, so that the brackets are laying close to the wall.
7. Make a mark on the wall for the bracket placement and take board down from the wall
8. Drill as marked with 6 mm drill bit and insert the dowels.
9. Clip on the marker tray to the lower frame as illustrated.
10. Hook in the board and screw in the bracket.